# 取扱説明書

DAYTONA corp.
S45145①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

| | 適応車種 | 商品NO. |
|---|---|---|
| ミニメーターステー（ダブル） | YAMAHA<br>SR400/500 '78～'08<br>SR400FI '10～ | 45145 |

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、表示税込価格は説明書作成時現在のものです。予め御了承ください。

**本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。**

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
| ⚠注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | 禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
| その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 | | |

## ⚠警告

| | |
|---|---|
| 禁止 | ・ 適応車種以外への取り付けは、絶対に行わないでください。<br>・ φ85 メーターは使用できません。（機械式φ60 ミニメーター専用） |

## ⚠注意

| | |
|---|---|
| 実施 | ・ 機械式φ60 ミニメーターおよびインジケーターキットが別途必要です。<br>・ スピードメーターケーブルおよびタコメーターケーブルは、純正メーターケーブルをご使用ください。<br>・ 固定に使用しております六角穴付きボルト、六角穴付きボタンボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。<u>取り付け時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.44022/￥945（税込)】のご使用をお勧めします。</u> |
| その他 | ・ ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。 |

2012/2/07

## 本商品の特徴

- 機械式φ60 ミニメーター（取付ピッチ 45mm）を装着できるダブルメーターステー。
- ステンレス製バフ仕上げ。
- 弊社製ビンテージトップブリッジとの同時装着可能。

## 商品内容

| NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | メーターステー | | 1 | ③ | 平ワッシャ | M6 | 2 |
| ② | 六角穴付ボタンボルト | M6×40 | 2 | ④ | 六角ナット※1 | M5 | 8 |

※1：別売の機械式φ60 ミニメーター（スピード＆タコ）を使用する場合はメーターに付属している六角ナットを使用するため付属の六角ナットM5 は使用しません。

## 推奨メーター

メーター取り付けボルトピッチ 45mmの機械式φ60 ミニメーターをご使用いただけます。

| 商品名 | 品番 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LED ﾐﾆﾒｰﾀｰ 180K/DAY ﾋﾞﾝﾃ TRIP（機械式スピードメーター） | 48565 | 7,875 | 180km／h：ブラックパネル ビンテージデザイン／LED 照明 トリップ付き |
| LED ﾐﾆﾀｺﾒｰﾀｰ 12KRPM DAY ﾋﾞﾝﾃ（機械式タコメーター） | 48564 | 6,825 | 12,000RPM：ブラックパネル ビンテージデザイン／LED 照明 |

## 推奨インジケーター

| 適合年式 | フレーム刻印型式（参考） | 商品名 | 品番 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ‘85/4～’93/1 | SR400:1JR-251101～285100<br>SR500:1JN-216101～227000 | インジケーターキット | 42143 | ￥4,725 |
| ‘93/2～’02 | SR400:1JR-285101～<br>SR500:1JN-227101～ | インジケーターキット | 37237 | ￥4,725 |
| ‘03～’08 | SR400:RH01J | インジケーター＆メーターハーネスセット | 47064 | ￥8,295 |
| ‘10～ | SR400:EBL-RH03J | インジケーターフルキット | 75957 | ￥12,390 |

## 取り付け方法

１．純正ヘッドライトレンズユニットを取り外し、純正メーターのハーネスをカプラー部にて外します。

２．純正スピードメーターとタコメーターに接続されているスピードメーターケーブルとタコメーターケーブルを取り外します。

３．純正スピードメーターとタコメーターを固定しているブラケットの純正ナット（2 個）を外し、純正メーターＡＳＳＹ車体から取り外します。

４．別売のφ60 ミニスピードメーターとφ60 ミニタコメーターを①メーターステーに組み付けます。
※別売の機械式φ60 ミニメーター（スピード＆タコ）を使用する場合はメーターに付属している六角ナットを使用するため付属の④六角ナットM5 は使用しません。

５．手順４.でメーターを組み付けた①メーターステーを②六角穴付ボルト（M6×40）と③平ワッシャ（M6）を使用して純正トップブリッジ上側へ取り付けます。

※'03 モデル以降のイモビライザー付きキーシリンダー装備車両は、純正キーシリンダーが①メーターステーへ接触するためトップブリッジ下側への取り付けはできません。

●'03 モデル以降のイモビライザー付きキーシリンダー装備車両に弊社製ビンテージトップブリッジを同時装着した場合も純正トップブリッジ上側へ取り付けます。

●'78～02 モデルへ装着する場合は、トップブリッジ下側への取り付けも可能です。

６．別売のインジケーターキットの取扱説明書を参照しインジケーターを取り付けます。


７．別売のスピードメーターおよびタコメーターの取扱説明書を参照しヘッドライトケース内の車体側ハーネスへスピードメーターとタコメーターの配線を接続します。
※汎用メーターのため配線加工が必要です。

８．配線接続後にエンジンを始動してメーター照明とインジケーター類の点灯確認をします。

９．スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルを取り付け後に、手順 1.で取り外したヘッドライトを取り付けます。

１０．エンジンを作動させてウインカー等その他灯火類の作動、およびヘッドライトの光軸を確認します。

１１．各部の締めつけを確認して異常がなければ作業は完了です。

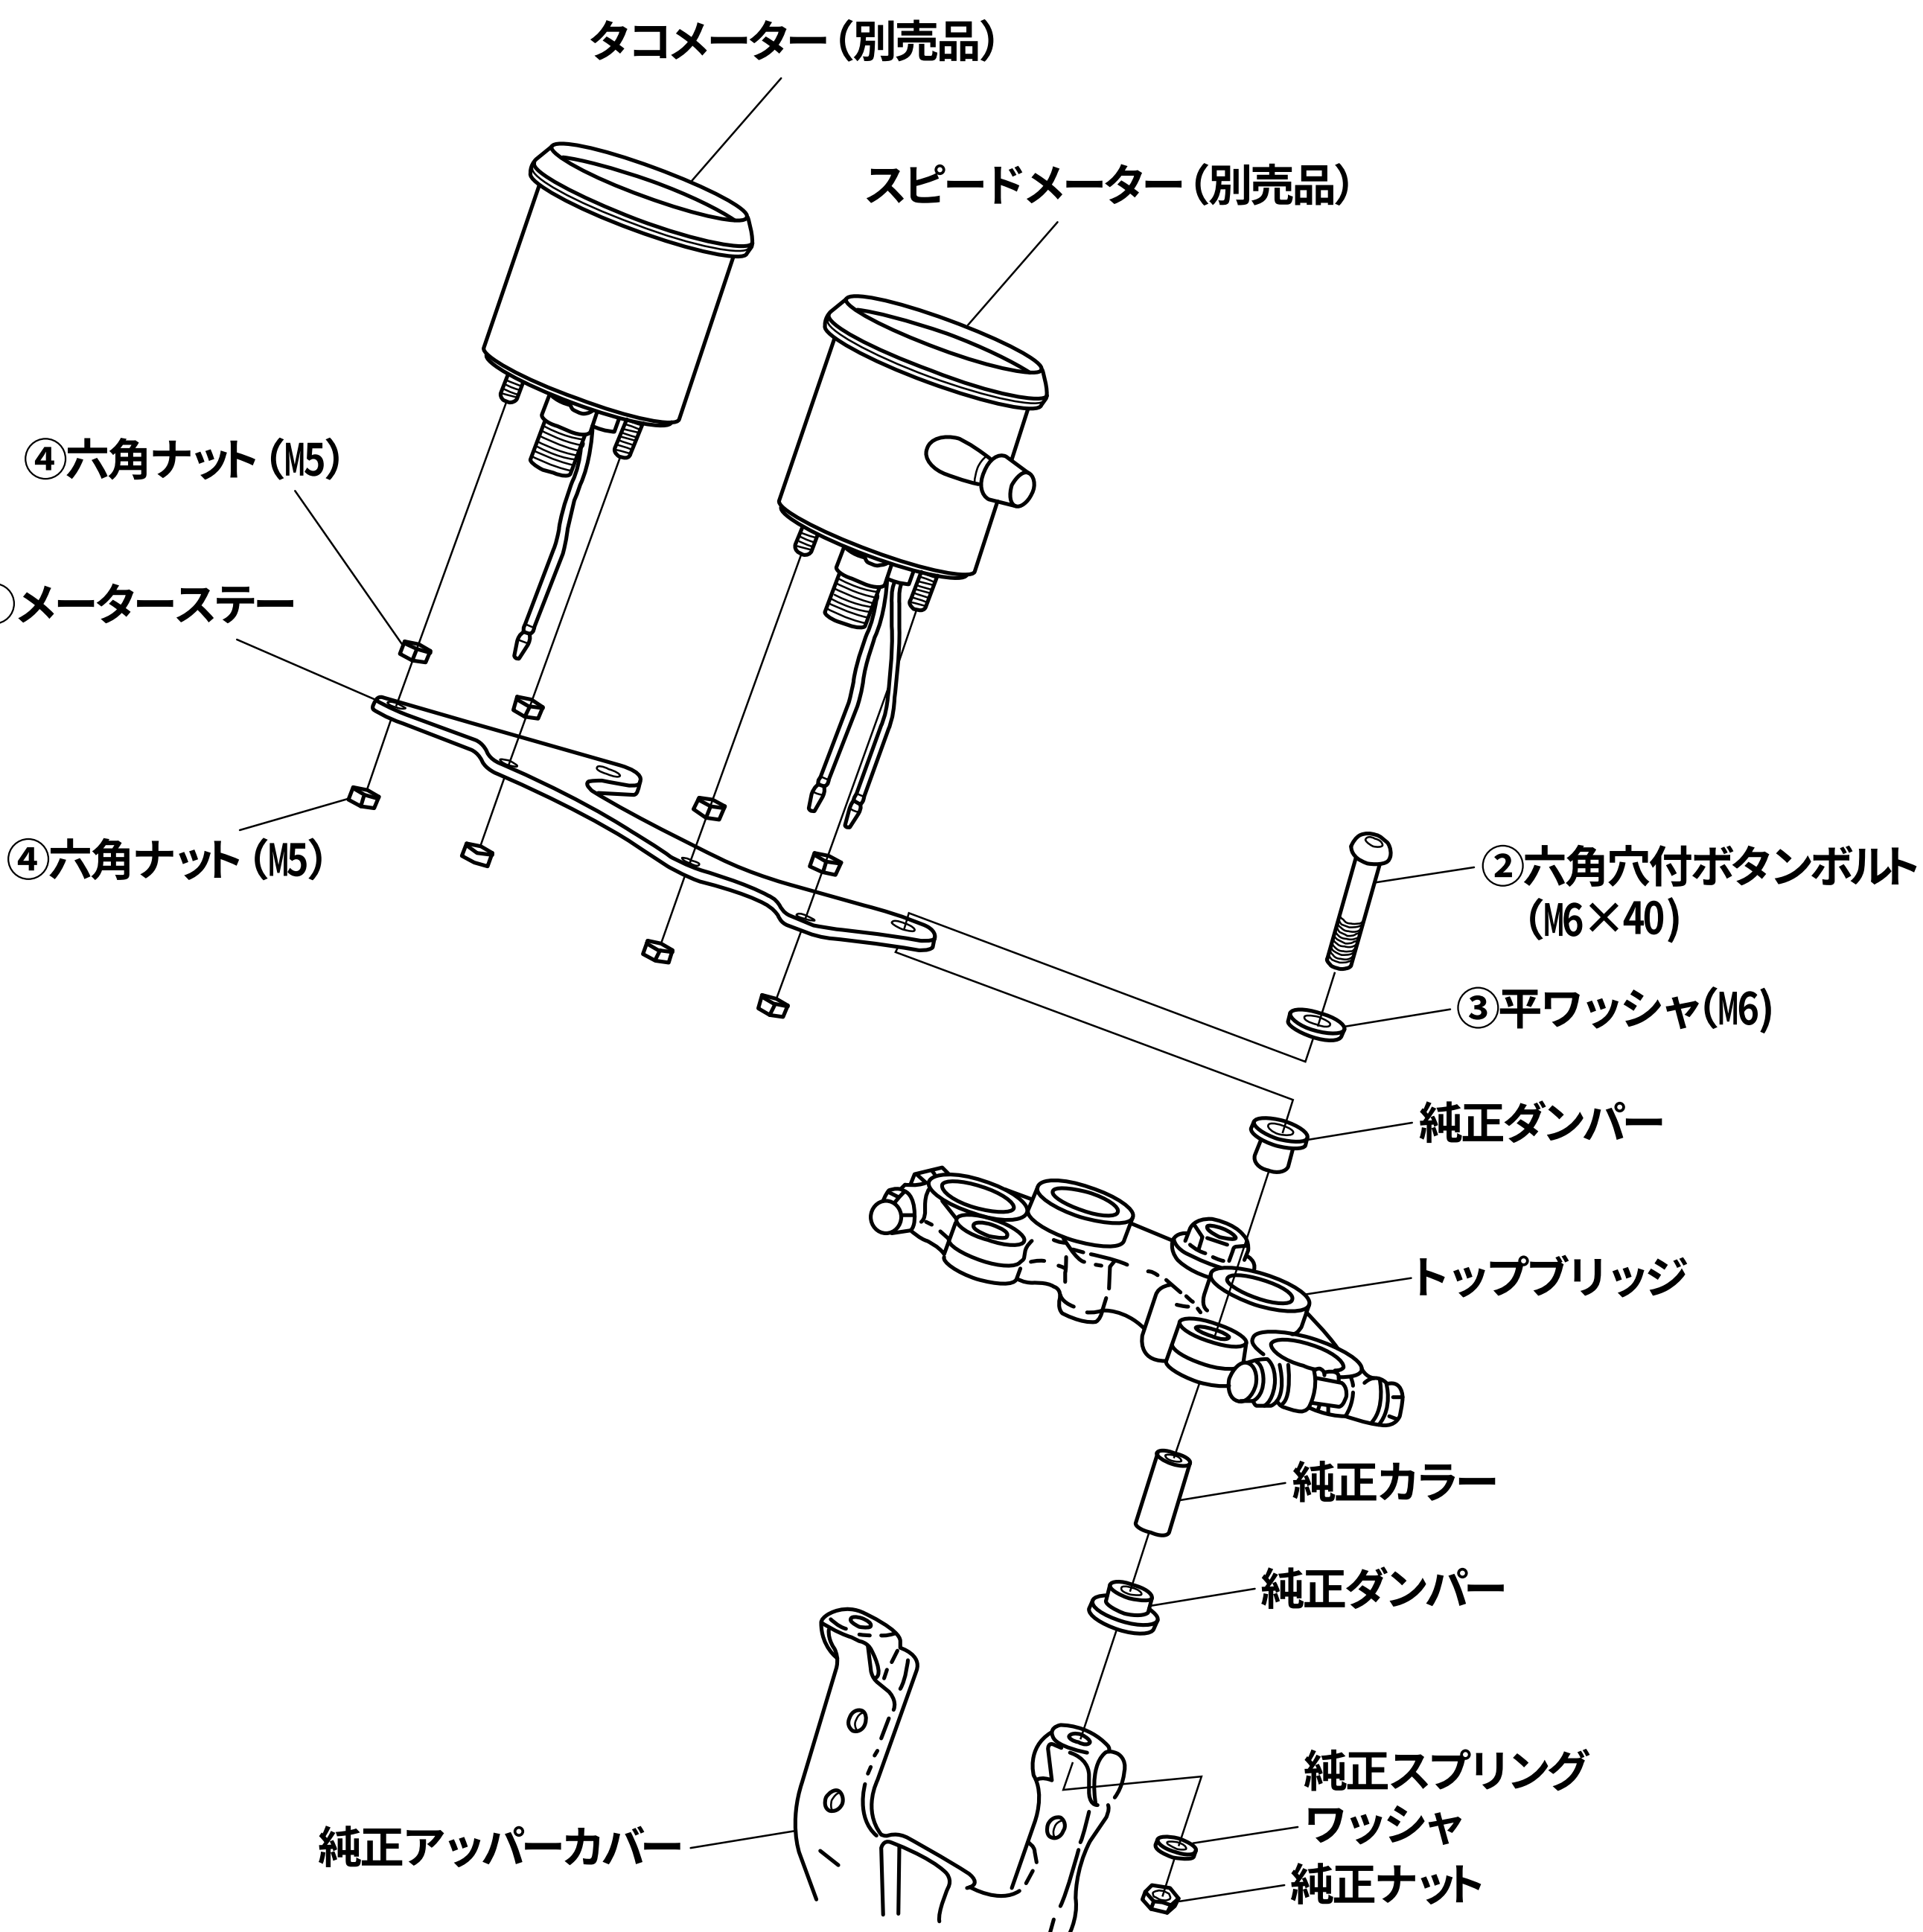


株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで